



NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list

CS 2205




Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny

- a) Pozor na dlouhé vlasy.
- b) Nesahat do řezacího zařízení.
- c) Pozor na kravaty a jiné volně visící kusy oblečení.
- d) Pozor na šperky.
- e) Stroj umístit výhradně na stabilní suché místo, mimo dosah dětí.
- f) Skartovací stroj slouží výhradně k likvidaci papírů.
- g) Nepřerušované skartujte max. 5 min.
- h) Skartujte pouze do originální odpadní nádoby.
- i) Před čištěním nebo drobnou opravou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- j) V případě poškození kabelu stroj nezapínejte.
- k) V případě potíží kontaktujte servis.

Popis stroje

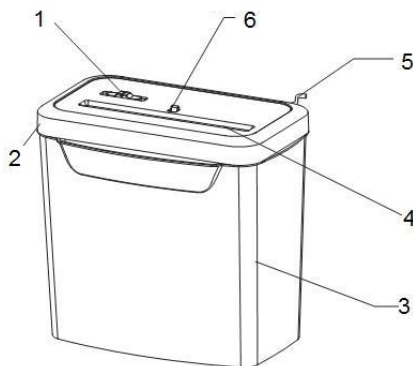

- 1 – Třípolohový přepínač **Zpět(REV)** / **Vypnuto(OFF)** / **Auto**
- 2 – Skartovací hlava
- 3 – Odpadní koš
- 4 – Vstupní štěrba na papír
- 5 – Síťový kabel

6 – Spínač (spouští řezné nože po vložení papíru)

Návod k obsluze

- 1) Skartovací hlavu stroje usadte na odpadní nádobu.
- 2) Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 3) Přepínač zapněte do polohy AUTO/ON.
- 4) Skartovačka je připravená k práci.

Polohy spínače

- 1) AUTO/ON - skartovačka se automaticky zapne jakmile do skartovacího otvoru vložíme papír. Jakmile je dokument zničen, skartovačka se opět automaticky vypne.
- 2) OFF – vypnuto
- 3) REV – funkce zpětného chodu. Tuto funkci lze použít rovněž při čištění nožů a odstranění zbytků usazeného papíru.
 - Skartovací stroj OPUS CS 2205 může skartovat jednorázově až 5 listů papíru formátu A4 gramáže 80g/m².
 - V případě likvidace menšího formátu vkládejte papír doprostřed skartovacího otvoru.
 - Po dvou minutách intenzivní skartace může dojít k přehřátí motoru s troj automaticky vypne. Znovu zapnout stroj lze po cca 40min (stroj vychladne)

V případě zablokování stroje (např. při větším množství skartovaných listů)


- Přepínač přepněte do polohy OFF.
- Přepněte do polohy REV a současně vytáhněte zablokovaný papír.
- Z polohy REV přepněte vypínač do polohy OFF a následně do polohy AUTO/ON.
- Pokud je třeba vyčistit prostor nožové hlavy odpojte stroj od el. sítě.

PO UKONČENÍ PRÁCE STROJ VYPNĚTE! Prodlužujete tím životnost stroje.

DŮLEŽITÉ

Údržba

Pravidelné olejování řezacích nožů zabraňuje zmenšení výkonnosti, zvyšování hlasitosti a prodlužuje životnost skartovačky. Řezací nože je třeba mazat speciálním olejem (u firmy OPUS) po několikanásobném vyprázdnění koše (pytle) na odpad. Stačí několik listů papíru navlhčit olejem a následně je skartovat tak, aby se olej dostal na celou plochu řezných nožů.

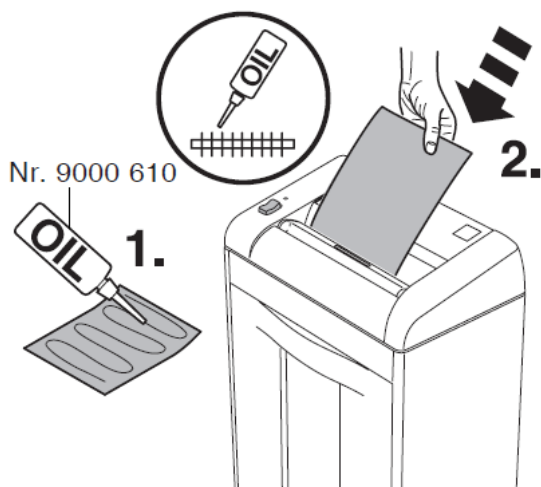

POZOR! Dbejte na to, aby koš nebyl přeplněn! Vtažení skartovaného papíru z koše zpět do stroje může poškodit motor

ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení oprava provádějího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravy provádějího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.

Podolská 557/102

147 00 Praha 4

Tel.: +420 241 430 084

e-mail: servis@opus.cz**Razítko a podpis prodejce:**

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Technické údaje:

Druh řezu	cross-cut (Křížový)
Šířka skart. otvoru	220 mm
Max. počet jednorázově skart. listů	5 (80g/m ²)
Šířka proužku	4x40 mm
Obsah koše	11,8l
Napětí	230 V
Příkon	0,6A
Rozměry	310x190x295mm
Hmotnost	2,9kg

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz