

IDEAL

NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČKY NA PAPÍR a Záruční list

IDEAL 4315/4350

IDEAL 4315



IDEAL 4350



Děkujeme, že jste si vybrali stroj firmy IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny:

Než začnete pracovat se strojem, seznámte se s návodem k použití a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v případě jakýchkoliv pochybností týkajících se obsluhy stroje.


- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu.
- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu v blízkosti zásuvky s napětím 230 V.
- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
- Nepokládejte stroj v blízkosti tepelných a ventilačních zařízení.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
- POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé blízkosti řezného ústrojí.
- Nikdy nesahejte pod ostří nože.
- Nikdy nenechávejte nůž bez krytu.
- Nikdy nevyjímejte nebo nepřpravujte nůž bez ochranného krytu.
- Nepoužívejte stroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.
- Nikdy neřežte tvrdý materiál, při kterém mohou ustřelovat ostré úlomky.
- Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravou.
- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.
- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Doporučení výrobce:


- Řezačka je vyrobena pro řezání stohů papíru a je konstruována pro obsluhu pouze jednou osobou! POZOR! Jiné materiály než papír (např. kancelářské sponky apod.) mohou poškodit ostří nože.
- Před začátkem servisních prací a před sejmutím pláště vždy vypojte síťový kabel ze zásuvky.
- Výměnu nože a lišty provádějte vždy pouze v případě, že je vypnutý hlavní vypínač.

- Veškeré nebezpečné části stroje jsou zakryty pláštěm (A, B, C) (obr. 1).
- Provozování stroje bez bezpečnostních prvků (obr. 1): přední kryt (A), zadní kryt (B), panel (C) je zakázáno!
- Pohyb nože ohrožující bezpečnost obsluhujícího je jistěn předním výklopným krytem (A), zadním bezpečnostním krytem (B) a obouručním spínáním (C) (obr. 2).
- Před počátkem práce a po výměně nože vždy zkontrolujte funkčnost předního výklopného krytu (A) – (je správné, pokud mezera mezi stolem a přední krytem je $\leq 15\text{ mm}$), hlavního vypínače (B) a ovládání (C) (obr. 3).


obr. 1

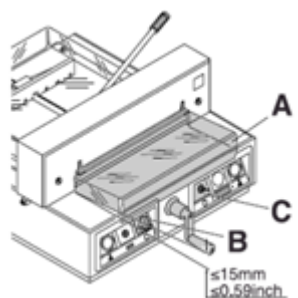


obr. 2

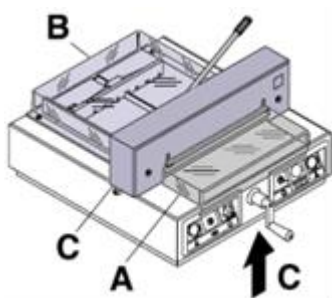

obr. 3

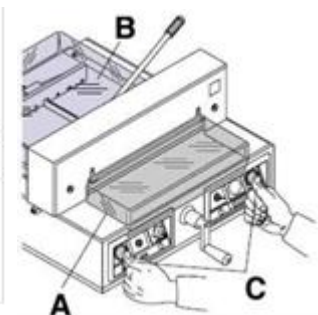



- **POZOR!** Nikdy nepřepínáte hlavní vypínač do polohy „0“, zatímco se nůž pohybuje. Riskujete tím poranění.
- **POZOR!** Nůž musí být vždy schovaný za přitlačnou lištou, jak je znázorněno ve vrchní části obrázku. Clamping – upínací zařízení (lis), Blade – nůž

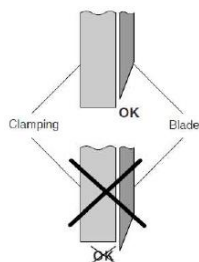

POZOR! Nedodržování výše uvedených pokynů a doporučení může způsobit ztrátu záruky.

Popis stroje:

- 1 – Přední bezpečnostní kryt
- 2 – Aktivace řezu (bezpečnostní obouruční systém spuštění)
- 3 – Jistič přetížení (pro pohon nože a zadního dorazu)
- 4 – Přítlak papíru
- 5 – Hlavní vypínač
- 6 – Klika pro nastavení zadního dorazu
- 7 – Spínač ovládaný klíčkem
- 8 – Zadní doraz
- 9 – Boční dorazy
- 10 – Míra – ukazatel cm/inch (palce)
- 11 – Přepínač cm/inch (palce)
- 12 – Indikace rozměru cm/inch (palce)

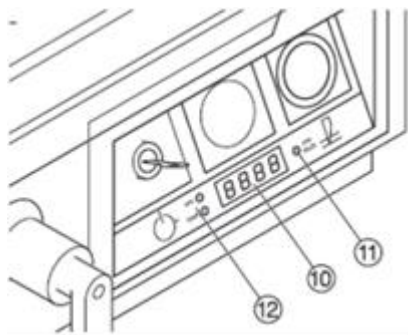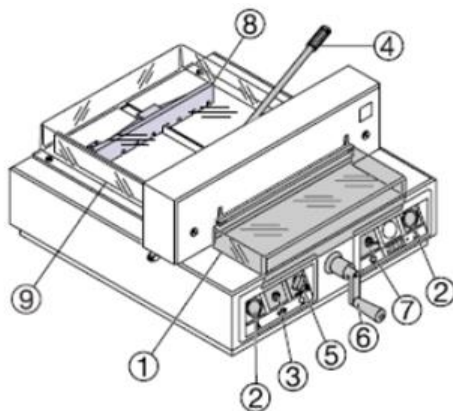


Sestavení:


1. Vyjměte skříňku (A), nebo podstavec (B) z obalu a sestavte podle zvlášť přiloženého návodu. (obr. 1)
2. Doporučuje se, aby řezačku z obalu vyndaly a na podstavec umístily alespoň 2 silné osoby. (obr. 2)
3. Montáž na podstavec (obr. 3):
 - velmi opatrně položte řezačku a podstavec na podlahu, jak je znázorněno na obrázku 3 (bod 1.)
 - odstraňte spodní kryt (bod 2.)
 - umístěte řezačku správně na podstavec, umístěte 4 podložky na závitové tyče a utáhněte 4-mi maticemi (bod 3.)
 - přišroubujte spodní kryt (bod 4.)

- opatrně postavte řezačku (opět se doporučuje, aby řezačku zvedaly alespoň 2 silné osoby)
- 4. Přišroubujte kliku zadního dorazu (A). Přišroubujte rukojeť lisu (B) (jen u IDEAL 4315) uloženou v krabičce s náradím (C). (obr. 4)
- 5. Zapojte do zásuvky. Řezačka musí být vždy zapojena přímo do zásuvky! Nesmí být použita prodlužovací šňůra napájení


obr. 1

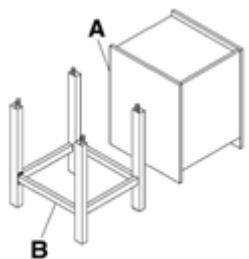


obr. 2

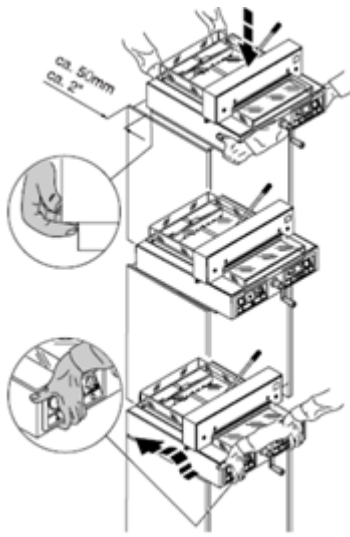

obr.3

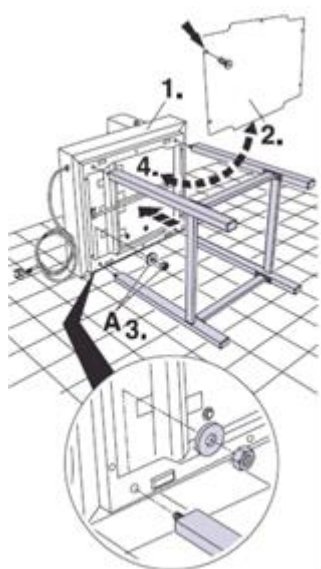

obr. 4

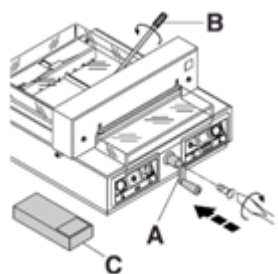


Obsluha řezačky:

1. Zařízení může být používáno pouze po důkladném prostudování bezpečnostních pokynů a doporučení výrobce. Přesvědčte se o správném uchycení všech bezpečnostních a ovládacích prvku. Všechny kryty musejí být na svém místě.
2. Nastavte hlavní vypínač do polohy „I“ (A). Vložte klíč pro aktivaci řídicího systému a otočte směrem vpravo (B). Otevřete přední bezpečnostní kryt (C). Nyní je řezačka připravena k provozu. (obr. 1)
3. Míry se nastavují pomocí kliky zadního dorazu (A). Symbol – směr otáčení - se na displeji (B) pohybuje směrem vpravo (viz obr. C). Směr otáčení zadního dorazu (A) je indikován vpravo. Otáčejte klikou zadního dorazu tak dlouho směrem vpravo, dokud se neobjeví míra


(viz obr. E). Referenční pozice s mírou je dosažena. Nyní je možné pomocí kliky (A) nastavit rozměr pro řezání. **Jestliže je zadní doraz úplně vpředu**, symbol – směr otáčení – se pohybuje směrem vlevo (viz obr. D). Otáčejte klikou zadního dorazu tak dlouho směrem vlevo, dokud se na displeji neobjeví symbol – otáčení směrem vpravo (viz obr. C). Poté otáčejte klikou zadního dorazu, dokud se nezobrazí míra (viz obr. E). Referenční pozice je dosažena. Nyní je možné pomocí kliky (A) nastavit rozměr pro řezání. Rozměry jsou na displeji zobrazeny v cm / inch (palcích) (B). (obr. 2)

4. Indikace linie řezu je prováděna červeným světelným paprskem (A). Nůž řezá na přední hraně (B) světelného paprsku. (Používejte v případě, že nepotřebujete nastavit přesné rozměry). (obr. 3)


obr. 1

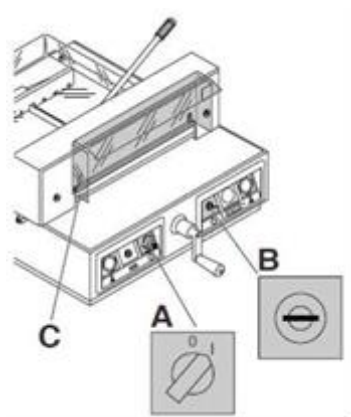

obr. 2

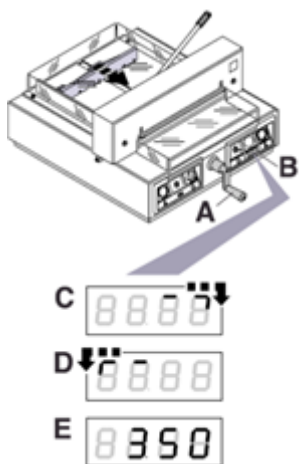


obr. 3

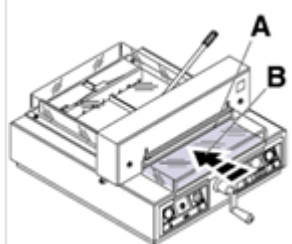


5. Vytáhněte kliku dopředu k obsluze z ozubení na ose, zamezíte tak náhodnému špatnému nastavení dorazu. (obr. 4)
6. Umístěte papír na zadní doraz (A) a okrajové vodítko papíru (B). K pohybování se stohem papíru použijte doraz (C), který je součástí dodávky. (obr. 5)

7. Zavřete bezpečnostní kryt. (obr. 6)


obr.4

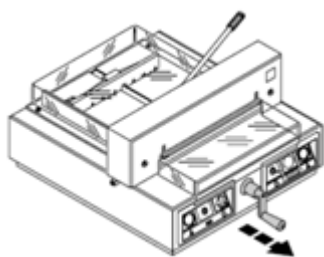

obr.5

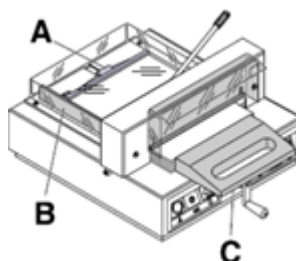

obr.6

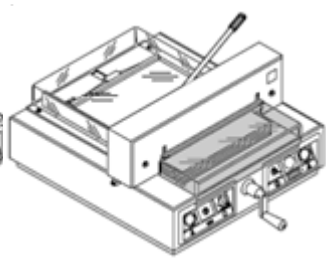

8. IDEAL 4315

Před každým řezáním stohu papíru je nutné pohnout pákou lisu směrem vlevo a utáhnout ji lehkým stlačením. (obr. 7)


IDEAL 4350

Přítlak je spuštěn automaticky, jakmile je aktivován řez.


9. Aktivování řezu: (obr. 8) zmáčkněte obě tlačítka (A) současně a držte, dokud není stoh zcela uříznutý.

10. Přerušení nebo ukončení řezání: pusťte obě tlačítka (A). (obr. 9)


obr.7

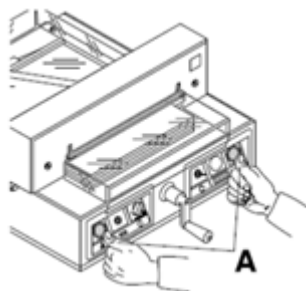

obr.8

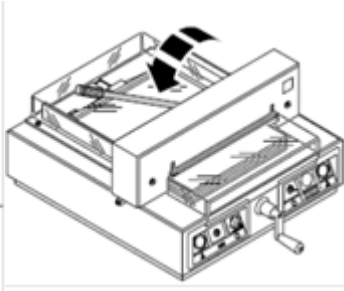

obr.9

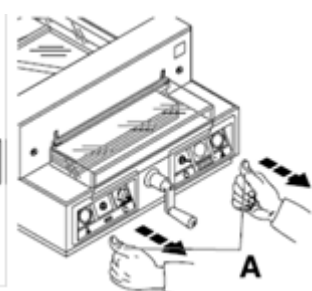

Výměna nože a dořezové lišty

Snižuje-li se kvalita řezu:

- Překontrolujte hloubku řezu.
- Překontrolujte řezací lištu.
- Nabruste nebo vyměňte nůž.


Nůž mohou brousit pouze kvalifikované dílny! Prosím, kontaktujte prodejce.

Nůž se nesmí brousit, pokud je jeho výška nižší než 35 mm/1,38 inch. Nůž je tedy nutné vyměnit za nový.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění! Nůž je extrémně ostrý! Nůž nesmí být demontován nebo transportován bez ochranného krytu! Výměnu nože smí provádět pouze vyškolená osoba!

Pro hlubší dořez otáčejte seřizovacím šroubem nože směrem vlevo (na doraz). Šroubovák najdete v příložené sadě nářadí (A). (obr. 1)

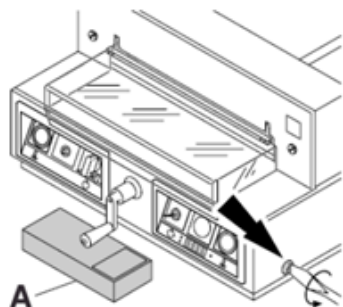


Výměna dořezové lišty: (obr. 2)

- zvedněte rukou lištu a vytáhněte ji ven (1.)
- podle potřeby lištu buď obraťte (lištu lze obrátit a použít 8x (2.)), nebo vyměňte za novou

POZOR!


- **S řezačkou je možné řezat pouze, je-li vložena dořezová lišta.**
- Po otočení/výměně lišty zavřete lis pomocí přítlačné páky (viz (3.) – pouze IDEAL 4315).

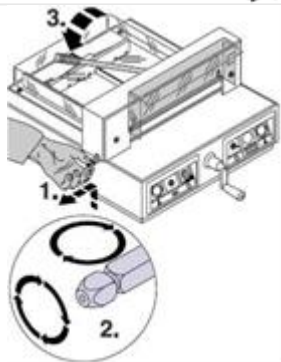

Výměna nože: (obr. 3)


1. Otočte hlavní vypínač do polohy „0“ (1.). Otevřete bezpečnostní kryt (2.) Odstraňte šrouby (3.) Přiložte a připevněte pomůcku pro výměnu nože R (4.).

obr.3

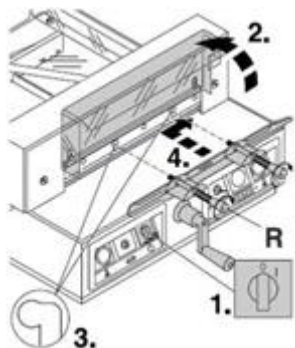


2. (obr. 4) Odstraňte 3 zbývající šrouby (1.) Tlačte nůž i s pomůckou pro výměnu nože (A) vpravo a dolů (2.). Umístěte nůž do nosiče nože (B) a přišroubujte na místo (3.)
3. (obr. 5) Opatrně vyjměte nůž z obalu a přišroubujte k němu pomůcku pro výměnu nože (A). Nůž musí být přikrytý (B). **Nebezpečí poranění!**




obr. 4

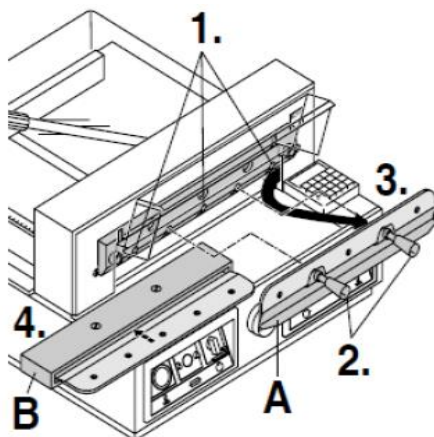

obr. 5

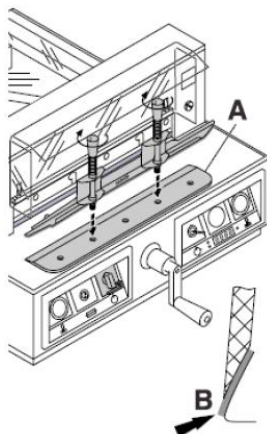


4. Manipulujte s novým nožem pomocí dodávaného nástroje/pomůcky pro výměnu nože.
5. Umístěte nůž pomocí nástroje/pomůcky pro výměnu nože na unášec (A), zatlačte směrem nahoru a vlevo (1.). Přitom tlačte obě pružiny směrem vzad. To je nutné pokud se jedná o nabroušený nůž.

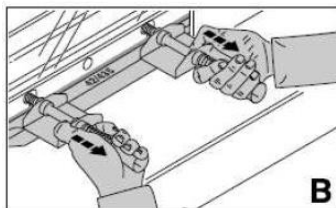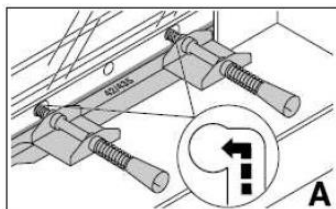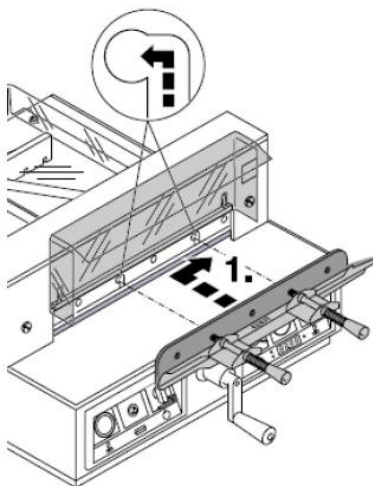


6. Pomocí ruky přitlačte pomůcku pro výměnu nože směrem nahoru (1.). Nejprve lehce utáhněte střední šroub (2.), potom ostatní dva šrouby, vlevo a vpravo (3.). Odstraňte pomůcku pro výměnu nože (R) (odšroubujte držáky). (obr. 7)
7. Lehce utáhněte šrouby (viz obr. 8 (1.))
8. Pohněte pákou směrem vpravo (1.). Odstraňte z povrchu řezačky všechny pomůcky a nářadí (2.). Otočte hlavní vypínač do polohy „I“ (3.). (obr. 9)


obr. 7

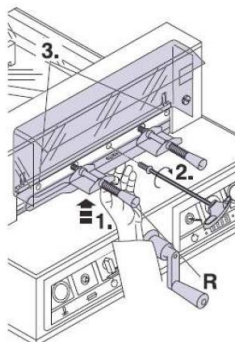

obr. 8

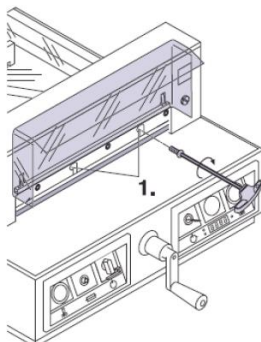

obr. 9

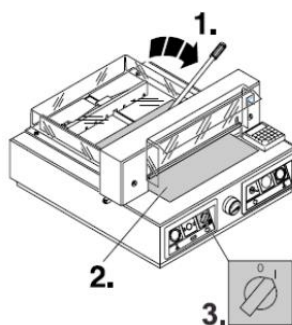

Údržba a čištění:

Údržbu a čištění může provádět pouze vyškolená osoba.

VAROVÁNÍ!

Vždy před servisními pracemi a před demontáží krytů vypojte řezačku ze sítě.

Mazání:

Jeden krát týdně promažte vedení zadního dorazu (A). Nepoužívejte oleje, které obsahují pryskyřici (tvoří usazeniny). Ostatní části (B) (viz obrázek) promazávejte asi 2x ročně.

POZOR!


Před údržbou odpojte řezačku ze sítě! Položte řezačku na její levou stranu.

POZOR na

převrácení řezačky! Odstraňte spodní kryt, nářadí najdete v příložené sadě nářadí. Odstraňte papíry. Promažte řezačku.

Překontrolujte pohyblivé klouby mechanického ústrojí (F).

Pokud vykazují nadměrnou vůli, obraťte se na servisní oddělení dodavatele. Řezačku smontujte do původního stavu.

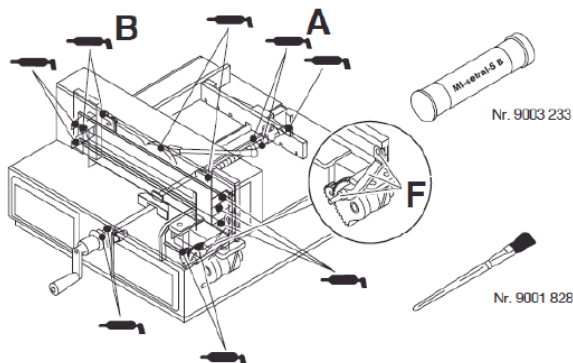

Možné poruchy:

- Řezačka nefunguje?
- Je síťová zástrčka zapojena do zásuvky?
- Je hlavní vypínač v poloze „I“ ? Je zapnutý spínač řídicího systému? (Otočte klíčkem vpravo.) Spusťte řez.
- Řezačka se vypíná?
- Řezačka může být přehřátá. Jistič je vyskočený. Nechejte řezačku vychladnout cca 1 minutu, resetujte jistič. Řezačka je zablokována. Nůž je tupý. Odstraňte příčinu přetížení a zapněte jistič.
- Poslední list není proříznutý?
- Otočte nebo obraťte řezací lištu
- nebo seřídte nůž seřizovacím šroubem
- Kvalita řezu je špatná, nebo nůž zůstal v papíru?
- Vyměňte nůž

- Nelze provést řez?
- Bezpečnostní kryt je otevřený: Zavřete kryt.
- Bezpečnostní kryt je zavřený: Otevřete kryt a znovu jej zavřete.
- Motor běží, ale nůž nesjel dolů?
- Aktivovala se bezpečnostní pojistka. KONTAKTUJTE PRODEJCE!

Kvalita zaměřená na detail

Maximální bezpečnost při výměně nože



Jednoduchá výměna dořezové lišty



Maximální bezpečí při řezání, nůž lze spustit pouze oběma rukama



ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení oprava provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravy provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.

Podolská 557/102

147 00 Praha 4

Tel.: +420 241 430 084

e-mail: servis@opus.cz**Razítko a podpis prodejce:**

Rejstřík oprav


Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Technická data IDEAL 4315

Délka řezu:	430 mm
Výška řezu:	40 mm
Zbytkový řez:	35 mm
Délka naložení:	435 mm
Rozměr:	V 355 x H 640 x Š 870 mm
Výška s podstavcem:	1085 mm
Výška se skříňkou:	1080 mm
Hmotnost:	81 kg
Hmotnost s podstavcem:	91 kg
Hmotnost se skříňkou:	113kg
Napájení:	230 Volt / 50 Hz / 1~
Výkon motoru:	0,45 kW

Technická data IDEAL 4350

Délka řezu:	430 mm
Výška řezu:	40 mm
Zbytkový řez:	35 mm
Délka naložení:	435 mm
Rozměr:	V 360 x H 640 x Š 880 mm
Výška s podstavcem:	1055 mm
Výška se skříňkou:	1080 mm
Hmotnost:	86 kg
Hmotnost s podstavcem:	96 kg
Hmotnost se skříňkou:	118kg
Napájení:	230 Volt / 50 Hz / 1~
Výkon motoru:	0,45 kW

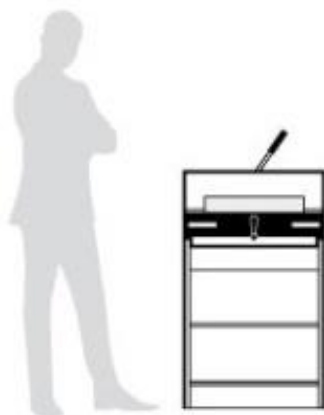

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz

