

IDEAL

NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČKY NA PAPÍR a Záruční list



4810-95



4850-95/4850-95EP



**5221-95EP
6550-95EP**

Děkujeme, že jste si vybrali stroj firmy IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtete návod na obsluhu a řídte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny:

Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s návodem k použití a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v případě jakýchkoliv pochybností týkajících se obsluhy stroje.


- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu.
- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
- Nepokládejte stroj v blízkosti hřejivých a ventilačních zařízení.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
- POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé blízkosti řezného ústrojí.
- Nikdy nesahejte pod ostří nože.
- Nikdy nenechávejte nůž bez krytu.
- Nikdy nevyjímejte nebo nepřpravujte nůž bez ochranného krytu.
- Nepoužívejte stroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.
- Nikdy neřežte tvrdý materiál, při kterém mohou ustřelovat ostré úlomky.
- Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravnou.
- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.
- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Doporučení výrobce:


- Řezačka je vyrobena pro řezání stohů papíru a je konstruována pro obsluhu pouze jednou osobou! POZOR! Jiné materiály než papír (např. kancelářské sponky apod.) mohou poškodit ostří nože.
- Veškeré nebezpečné části stroje jsou zakryty pláštěm.
- Provozování stroje bez bezpečnostních prvků: přední kryt, zadní kryt, panel je zakázáno!

- Přední kryt musí být před každým řezem spuštěn dolů. Pouze tehdy lze provést obouruč řez.


Provoz stroje není dovolen bez bezpečnostních zařízení, (přední otočný kryt(A), pevný přišroubovaný zadní kryt(B) a kryt stroj e (C).

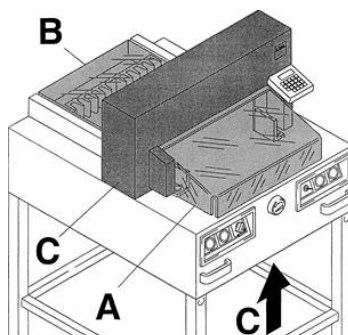

Osoby jsou chráněny před nebezpečným řezacím prostorem otočným krytem (A) a „obouručním zrušením“(B)!

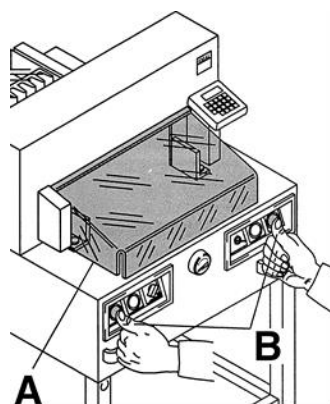


Před každou prací a po každé výměně nože zkontrolujte funkci předního krytu(A), (správně musí být mezera mezi stolem a krytem vpředu menší než 20mm), hlavního spínače(B) a ovládacího zařízení(C).

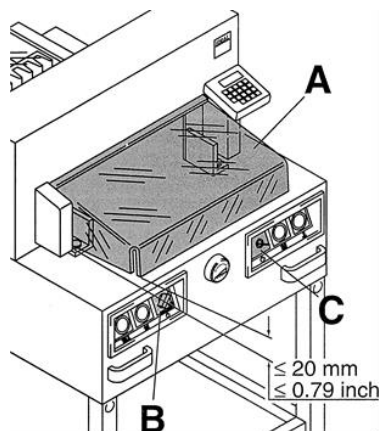


Zajistěte volný přístup k síťové přípojce!
Potřebné jištění sítě!

230V/10Amin

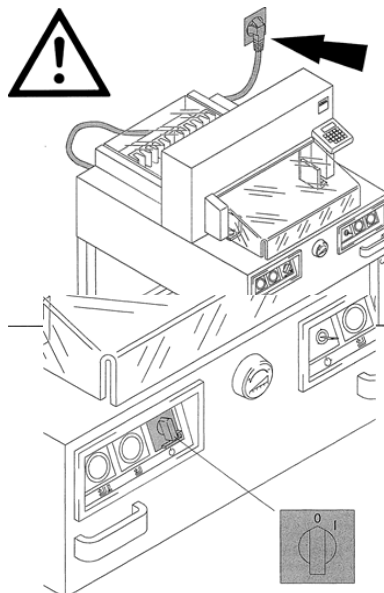


Pokud stroj déle nepoužíváte - vypněte
Hlavní spínač na „0“

Před servisními pracemi nebo odejmutím
krytu vytáhněte zástrčku ze sítě!

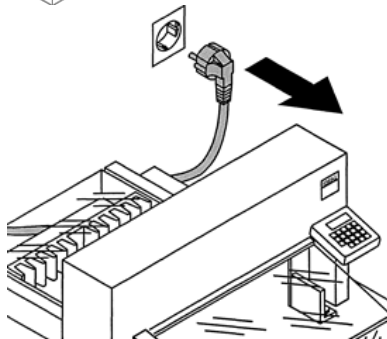


Výměnu nože a řezací lišty provádějte
pouze při vypnutém hlavním spínači!

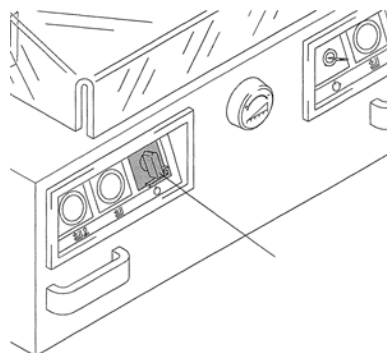

SESTAVENÍ

IDEAL 4810/ 4850/6550

Vyndejte podstavec (příslušenství) z dřevěné bedny.

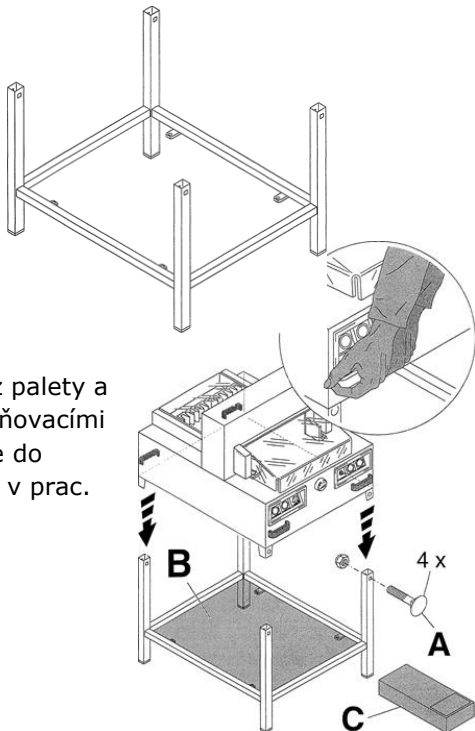

IDEAL 4810/ 4850/6550

Stroj vyndejte pomocí 4 silných osob z palety a usadte na podstavec. Zajistěte 4 upevňovacími šrouby (A). Odkládací desku (B) vložte do podstavce. Montážní díly a nářadí jsou v prac. Kompletu (C).

IDEAL 5221-95EP

Stroj je dodán k okamžitému provozu.

Stroj zvedněte z palety pomocí 4 silných osob. Jako příslušenství se dodávají dva postranní stoly - levý a pravý (A).


Tyto stoly připevněte tak, aby vrchní plochy přesně navazovaly. (Šrouby a matky jsou v plast. sáčku v prac. kompletu (C).

Pro vnitřní přepravu stroje

zdvíhacím vozíkem musí být našroubován přední a zadní dřevěný obal.

U úzkých dveří:


- odšroubujte postranní stoly
- odšroubujte spodní část (4 šrouby)
- stroj vnesete do místnosti sklopený na stranu

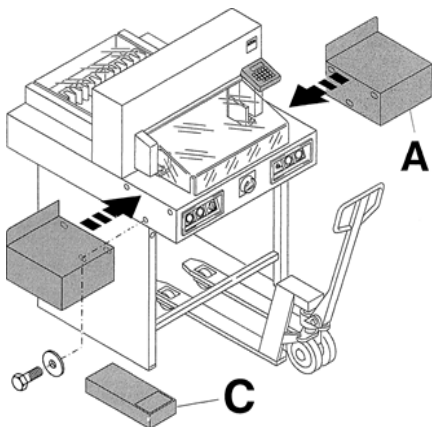

- přišroubujte spodní část
- odstraňte všechny obaly


IDEAL 4810/ 4850/6550

Kliku zpětného dorazu (A) pevně zašroubujte. (Montážní díly a nářadí jsou v prac. Kompletu (C)).

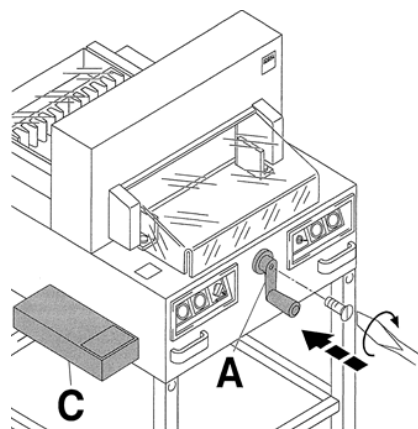


IDEAL 4810-95

Přiložené ruční kolo k lisování zasuněte a upevněte. (Montážní díly a nářadí jsou v prac. Kompletu (C)).

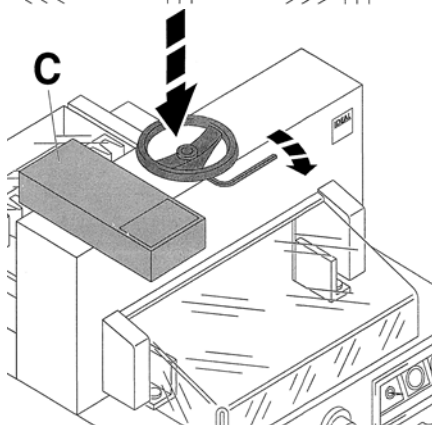

Zástrčku dejte do zásuvky.
Stroj musí mít samostatnou zásuvku.

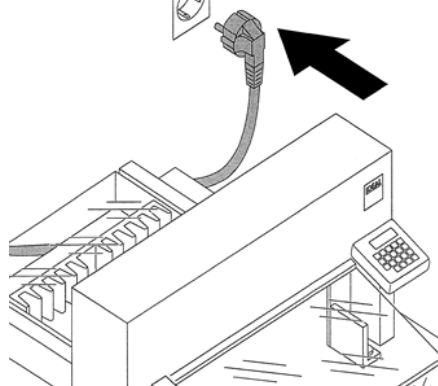


IDEAL 4810-95/ 4850-95/EP/5221-95EP/6550-95EP


Se strojem můžete pracovat, až porozumíte návodu k obsluze i bezpečnostním pokynům.

Před začátkem práce zkontrolujeme bezpečnostní zařízení, zda jsou kompletní a funkční.

- veškeré obaly musí být odstraněny (A)

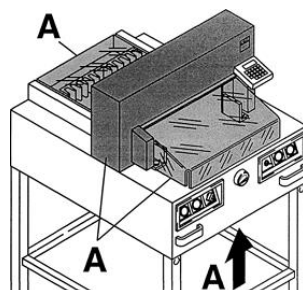


- řezat může pouze při zavřeném předním krytu a současném stisknutí obouručního tlačítka (B).

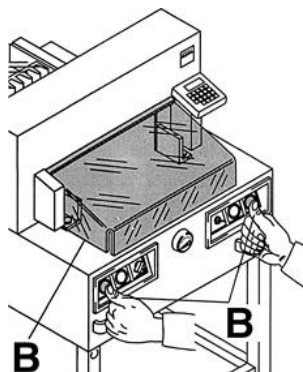



- přední kryt se nesmí samovolně zavírat (jinak vyměňte pružinu (X)).

Doporučujeme vést o těchto ověřovacích zkouškách zápisy.

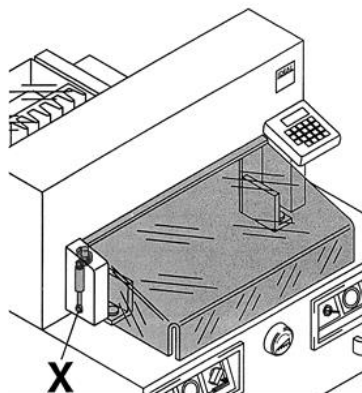

POPIS STROJE

1. Přední kryt
2. Tlačítka obouručního zrušení
3. předlisování a řezu
4. Ochrana proti přetížení
5. (pohon nože/lisu/zpětného dorazu)
6. Klávesnice obsluhy (EP)
7. Lis jen u 4810-95
8. Hlavní spínač
9. Ruční kolečko (EP) nebo klika k nastavení sedla
10. Ovládací spínač s klíčkem
11. Zadní doraz sedlo
12. Postranní doraz levý a pravý
13. Ukazatel rozměru (EP cm nebo inch)
14. Programovatelné míry zapnout
15. Programovatelné míry vypnout
16. Přerušit/zrušit
17. Start
18. Paměť/opakování míry
19. Číselník
20. Přepínání cm/inch
21. Zrušení programu
22. Zadání programu |
23. Převzetí hodnoty |
24. Číslo programu
25. Programový krok
26. Ideální míra - oznámení
27. Číselná řada - oznámení

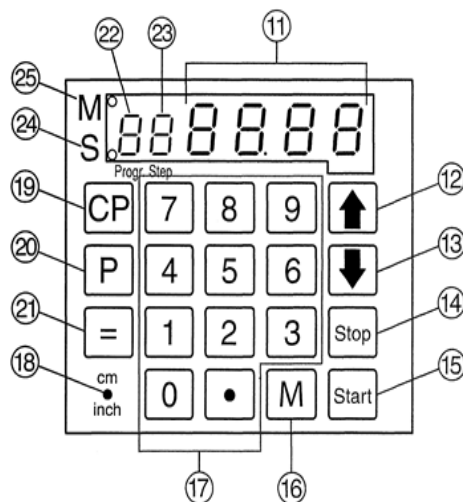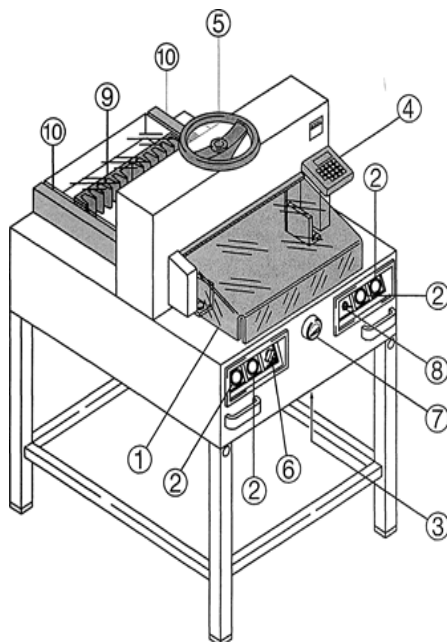


OBSLUHA

Hlavní spínač nastavte na pozici „I“ (A). Zasuňte klíč do ovládacího zařízení a otočte vpravo (B). Otevřete kryt (C). Stroj je připraven k provozu.

IDEAL 4850-95EP/5221-95EP 6550-95EP


Stiskněte tlačítko START (D). (sedlo najede na výchozí bod).

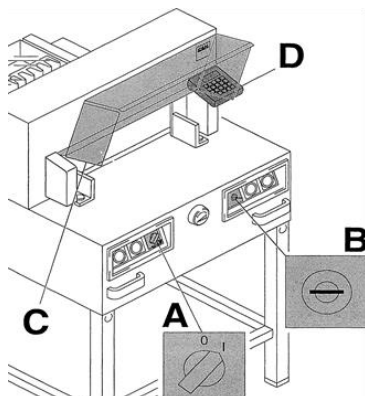

IDEAL 4810-95/4850-95


Nastavení míry je prováděno klikou zpětného dorazu (A). Míry nastavujte vždy od zádů

Nastavená míra je zobrazena na display (B). Stupnice je buď v mm/cm nebo v inch.

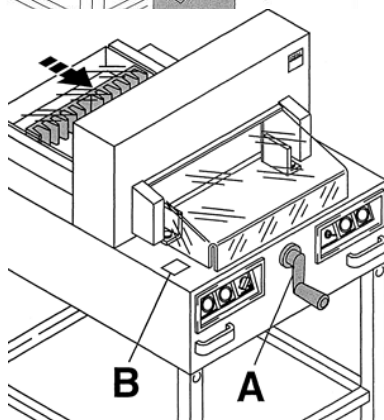


IDEAL 4850-95EP/5221-95EP 6550-95EP

Nastavení řezu provedeme ručním kolečkem (A) nebo programováním (B). Rozměr na display (v cm nebo inch) (B).

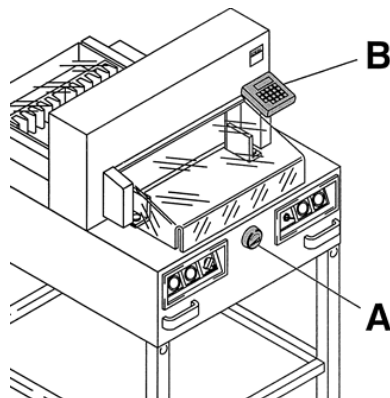


Světelný paprsek (A) ukazuje řez.
(nůž řeže na přední hraně (B) světelného
paprsku, a to jen když není nastavená
přesná míra)

**IDEÁL 4810-95 nemá světelný
paprsek.**

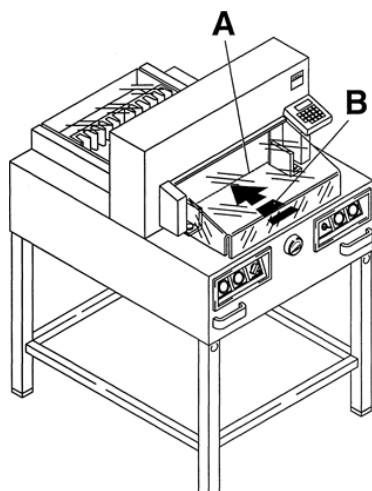


Jen u IDEAL 4810-95/4850-95.

Nastavení míry se provádí vytažením ruční
kliky


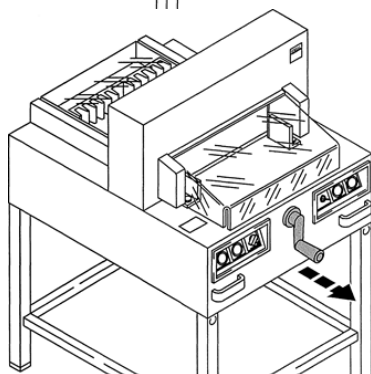


Nakladač papíru u zpětného dorazu (A) a
postranní dorazy levý a pravý(B). K posunutí
stohu papíru použijte dodávaný úhelník (C). K
otočení papíru najedte nejdříve sedlem
dopředu.

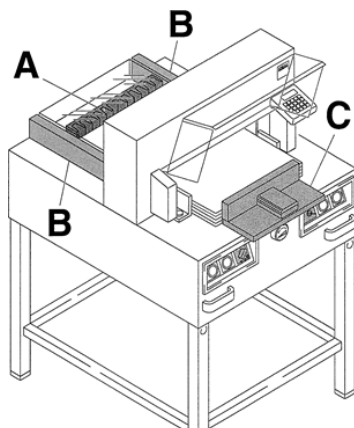



IDEAL 4850-95/EP/5221-95EP 6550-95/EP

Při řezání je lisování automatické
Papír může být přelisován. Předlisování a
řez provedeme tlačítky (A) na předním
stole.

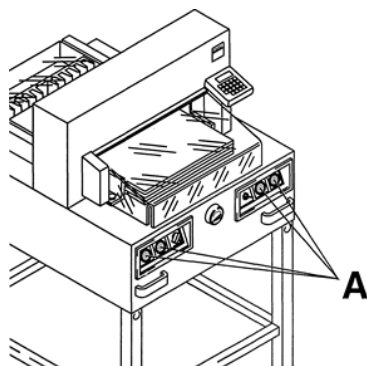


Jen IDEAL 4810-95

Lisování je prováděno ručním kolem. Lis
před každým řezem otáčením ručního
kola vpravo odkloňte a lehkým trhnutím
upevněte.

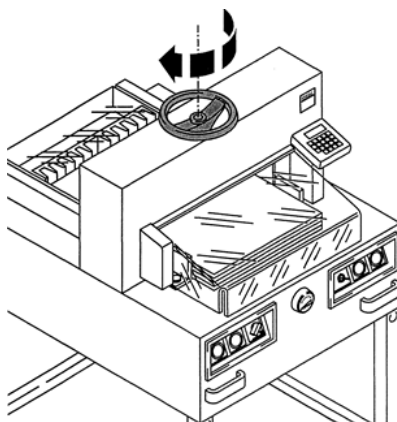


Potom teprve udělejte řez současným stlačením
tlačítek

Zavřete přední kryt

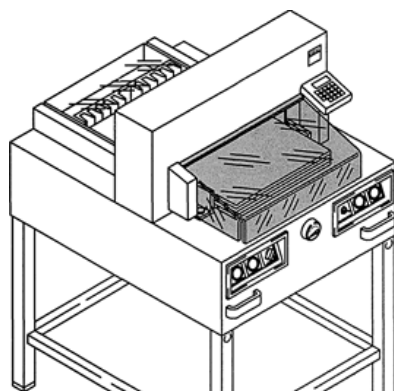


Řezání:

Současně stiskněte obě tlačítka obouručního ovládání (A) a podržte je až do ukončení řezu.

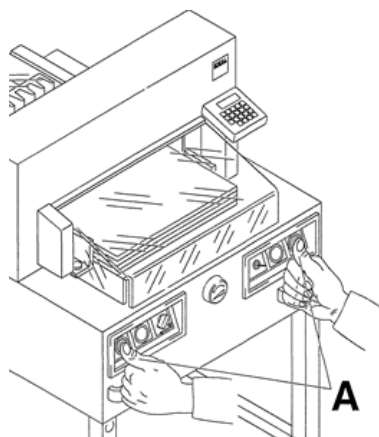

Ukončení nebo přerušení řezu:

Uvolněte obě tlačítka (A)

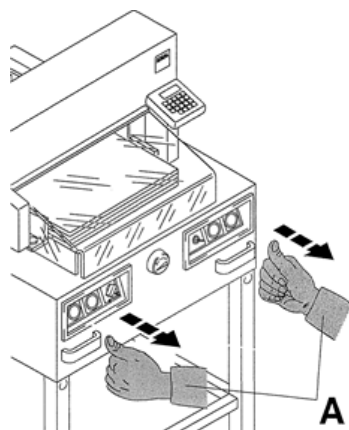

OBSLUHA IDEAL EP

IDEAL 4850-95EP/5221-95EP 6550-95EP

Nastartování stroje

- Hlavní spínač 6 nastavte na pozici "I", zapněte klíčový spínač 8 (otočte vpravo) přední kryt 1 otevřete
- stiskněte tlačítko START (15) - »sedlo 9 popojede doraz< na výchozí bod. Počkejte, až se na display 4 rozsvítí míra
- IDEAL 4850-95/EP = 45 cm, 17,72 inches, IDEAL 5221-95EP = 52 cm, 20,47 inches, IDEAL 6550-95/EP = 61 cm, 24,02 inches

Pozor!



Před programování nebo řezáním zkontrolujte zda máte správně zadaný rozměr (cm nebo inch).

Rozměr vidíte nahoře.

Nastavení viz. obrázek vlevo dole.

Řezání určitého rozměru

- Rozměr zadejte na číselníku(17) -> začne blikat LED „S“(24) (špatně zadaný rozměr zrušíte tlačítkem STOP)
- Stiskněte tlačítko START -> míra je zadaná ->LED „S“ zhasne Rozměry pod 9cm se mohou nastavit pouze se stisknutým tlačítkem START
- (Tlačítko START (15) necháme volné, sedlo najede na rozměr 9 cm ->, nyní zmáčkne opět START, sedlo 9 najede např. na 7 cm)

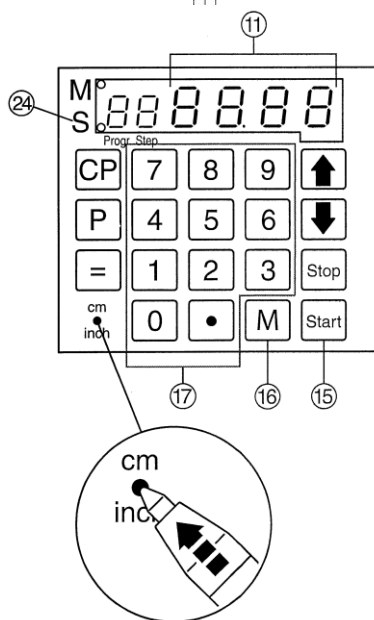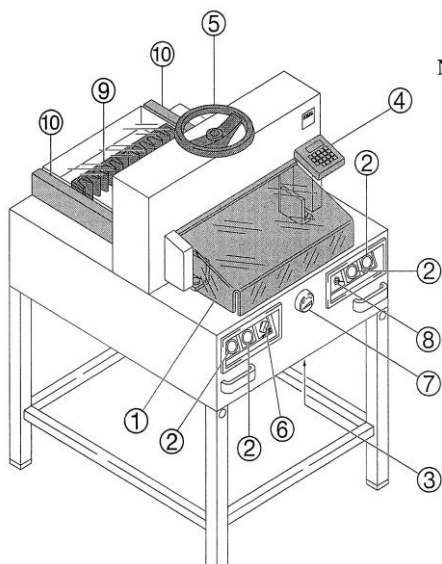

- Vložte papír a úhelníkem a posuňte k zadnímu dorazu a levému postr. dorazu 10
- **Řezání podle označení**
- Sedlo nastavte ručním kolečkem nebo klikou 7 dozadu
- Vložte papír a úhelníkem a posuňte k zadnímu dorazu 9 a levému postrannímu dorazu 10
- Ruční kolečko nebo kliku 7 otočte doprava, světelný paprsek ukáže kde bude proveden řez.

IDEÁL 4810-95 nemá světelný paprsek

NASTAVENÍ ŘEZU EP

- Čím více otáčíme kolečkem 7 vpravo, tím rychleji se sedlo pohybuje. Zpětný chod je sedlaj je možný pouze otáčením ručního kolečka doleva.

- Zavřete přední kryt 1
- Proveďte řez

Vypínací funkce


- Po zadání míry stiskněte tlačítko START 15,
- potvrďte tlačítkem 13, sedlo pojede dopředu
- k odebírání papíru na míru 9 cm/0,3inch (základní nastavení stroje) a nakonec na zadanou míru.

Vypnutí nastavené míry

- Zmáčknout P zmáčknout M - na display se ukáže EJ
- zadejte požadovaný rozměr
- tlačítkem (=) rozměr potvrďte

Funkce kótovacího řetězce

- na číselníku 17 zadejte počáteční rozměr
- tlačítkem START si najedete na nastavenou míru
- papír posuňte na sedlo 9
- zmáčkněte tlačítko (M) - na display se rozsvítí LED "M" 25
- zadejte kótovací řetězec - řadu čísel

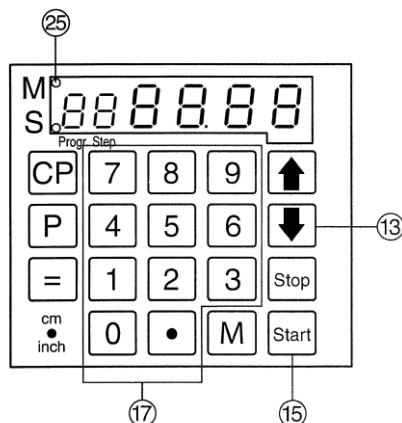

- po provedení řezu stiskněte tlačítko START, sedlo popojede o nastavený kót. řetězec dopředu.
- při stisknutí tlačítka STOP 14 vidíte současnou míru
Ukončení funkce kótovacího řetězce
- stiskněte tlačítko M ->LED"M" 25 na display zhasne



Provedení řezu

Varování!

- k otočení stohu papíru nejdříve popojedte sedlem dopředu
- pohyb nože nepřerušujte spínačem
- řez proveďte jen, když LED"S" zhasne.
- přední kryt 1 zavřete
- nůž musí být vždy nahoře a před lisováním zakrytý. Nedotýkejte se ho. Nebezpečí úrazu, (viz. bezpečnostní pokyny str. 33)

Programování

Jen IDEAL 4850-95EP, 5221-95EP, 6550-95EP

S tímto zařízením může být uloženo do paměti 9 programů, každý po 9 krocích. Jeden programový krok odpovídá zadání jedné míry. Tlačítka   můžeme podle zadaného čísla programu přeskočit k libovolnému programovému kroku. První číslo na display = číslo programu. Druhé číslo na display = číslo programového kroku.


Míry pod 9 cm můžeme zadávat pouze se stisknutým tlačítkem START.

cm inch

„UL“ na display - přípustná míra je příliš nízká

„OZ“ na display - přípustná míra je překročena

Zadaný programový krok může být kdykoliv přepsán. Programy zůstávají v paměti i po vypnutí stroje. Při změně nastaveného rozměru (cm nebo inch) se všechny naprogramované hodnoty přepíšou podle nové hodnoty.

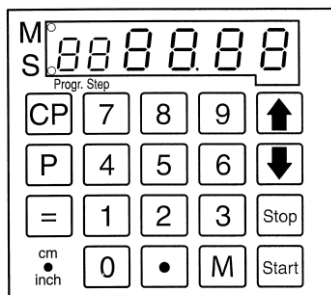

Nastavení programu


- zmáčkněte tlačítko (P) -> na display začne blikat *PI*
- 1 až 9 zadejte číslo programu 1 až 9 (první číslo na display = číslo programu)
- zadejte míru nebo na ni najedte ručním kolem 7
- tlačítkem (=) míru uložte -> ukáže se další programový krok. Pokud jste zadali míru ručním kolem 7 Zmačkněte tlačítko *t*, ukáže se další programový krok.
- zadejte další míru (chcete-li před dalším krokem použít vypínací funkci, zmačkněte současně tlačítka (=) a *i*
- chcete-li okamžitě použít nastavený program -> stiskněte tlačítko START (program se uzavře) zmačkněte ještě jednou tlačítko START (stroj najede na 1. nastavenou míru) nebo:
- tlačítky (P) + STOP opustíte programovací modus

Programování vypínatelné funkce

- zadejte míru ->zmáčkněte současně tlačítka (=) a *i* (na display se krátce ukáže *EJ*) Sedlo jede k odebírání papíru dopředu a spojí se s nastavenou mírou

Programování kótovacího řetězce(číselné řady)

- zmačkněte tlačítko (P) - na display začne blikat *PR*
- 1 až 9 zadejte číslo programu 1 až 9
- první číslo na display = číslo programu
druhé číslo na display = číslo programového kroku
- zadejte startovací míru z číselníku (17)
- tlačítkem (=) míru uložte
- 1 až 9 zadejte číselnou řadu
- Zmačkněte tlačítko (M) na display se ukáže *n1* a číselná řada, znovu zmačkněte (M) ukáže se *n2* a 2. číselná řada atd.
- tlačítkem (=) míru uložte
- tlačítkem (P) + STOP opustíte modus programování
- Číselná řada může být zadána max. 9x.
- Při 10 zadání se objeví aktuální program, krok.

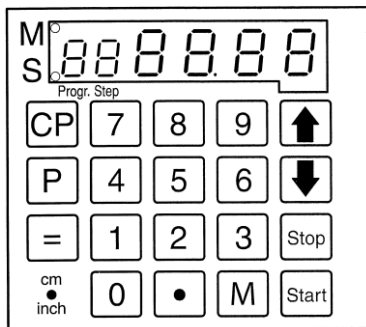



Zrušení míry při programování

- zmačkněte tlačítko STOP a míru přepište
- Zrušení programu
- zmačkněte tlačítko (P) -> na display bliká PR
- 1 až 9 zadejte číslo programu 1 až 9
- tlačítko (CP) dvakrát zmačkněte
- Vždy můžete vymazat pouze jeden program. Jednotlivé programové kroky mohou být pouze přepsány.


Zrušení posledního programového kroku


- stiskněte tlačítko 0
- stiskněte tlačítko (=)
- Stisknutím tlačítek (P) a STOP opustíte programovací modus.

Práce s programy

- stiskněte tlačítko (P) - na display začne blikat PR
- 1 až 9 zadejte číslo programu 1 až 9
Tlačítka   se můžete libovolně pohybovat v programových krocích.
- Tlačítkem START si stroj najede na nastavenou míru
- Tlačítkem STOP zastavíte pohyb sedla

Obecně



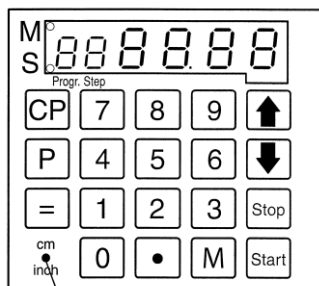

- LED „S“ bliká -> zobrazí se optimální míra
- LED „S“ zhasne -> zobrazí se zjištěná míra V programovém modu nelze s  vysouvat papír. Tento krok musí být naprogramovaný.
- Po každém řezu musí být tlačítkem START nastavena další naprogramovaná nová míra.



Opuštění programového modu

- stiskněte tlačítko (P) ~"> na display začne blikat PR
- stiskněte tlačítko STOP -> opustili jste programový modus

Tlačítka programování

- Tlačítko  = sedlo jede dozadu
- Tlačítko  = sedlo jede dopředu
- Stiskněte současně tlačítko (P) a  (na display se rozsvítí *Pu*) příp.
- Stiskněte současně tlačítko (P) a  (na display se rozsvítí *Pd*)
- zadejte požadovanou míru (např. pro rozměr DIN A3 29,7 cm x 42 cm)
- tlačítkem (=) míru uložte

Označení v cm nebo inch


- stiskněte tlačítko cm/inch - *míra se mění mezi cm a inch (viz. obrázek)
Referenční bod zadního dorazu viz. strana 20 nahoře

Špatná kvalita řezu

- zkontrolujte hloubku řezu (viz. strana 33)
- zkontrolujte řezací lištu (viz. strana 29)
- nabruste nůž nebo ho vyměňte (viz. strana 25-33)

Při výšce nože menší než 83mm/3,29inch. se nůž již nedá nabrousit. Musí se vyměnit.


Nůž nechte nabrousit odborníkem.

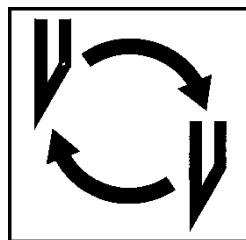


Pozor! Nebezpečí úrazu! Nůž je extrémně ostrý! Bez ochranného krytu ho nevybalujte nebo nepřenášejte! Výměnu nože může provádět pouze proškolená osoba!

Výměna nože

Nastavovací šrouby nože otočte doleva až k zarážce - šroubovák je v příložené sadě nářadí (A).

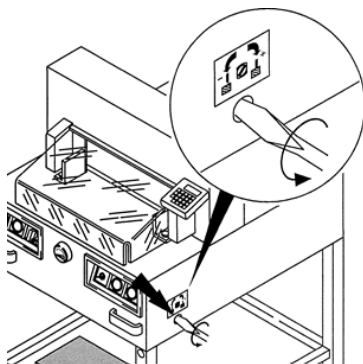


Uzavřete přední kryt (1).
Nůž spusťte dolů pomocí řezacího spouštěče (2). a jedno z obouručních tlačítek pevně držte. Pak vypněte hlavní spínač (3).

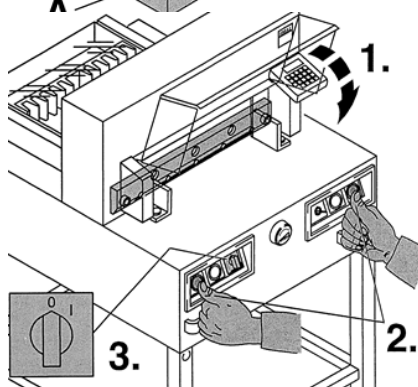


3 excentry uvolněte pomocí speciálního klíče a nastavné trubky (A) (v sadě nářadí) proti směru hodinových ručiček. Rýha musí být na pozici „0“ (B).

Jen IDEÁL 4810-95, 4850-95/EP
Odeberte pravý šroub (C).


Odstraňte speciálním klíčem. Hlavní spínač tak dlouho nastavujte, až nůž vyjede nahoru.

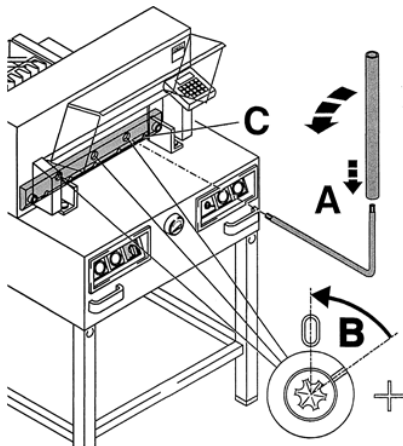


Pozor! Hlavní spínač nadávejte do pozice „0“ při pohybu! Lis musí být pořád zakrytý. Nebezpečí úrazu!

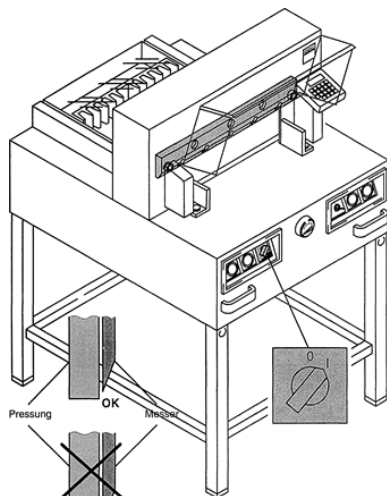

Hlavní spínač dejte na pozici „0“(1). Oba šrouby nože vyšroubujte (2). Nasaďte pomůcku na výměnu nože (A) a pevně zašroubujte(3).

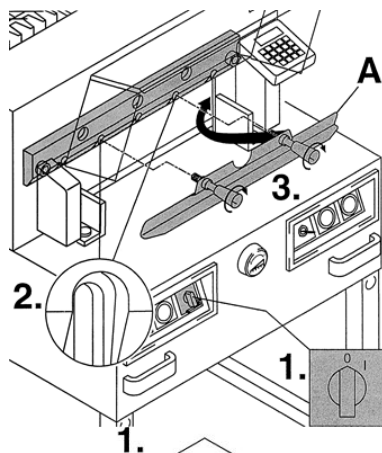


Zbylé 2 šrouby IDEAL 4810-95,4850-95/EP příp. 3 šrouby IDEAL 5221-95EP, 6550-95EP vyšroubujte (1) a držadla pomůcky na výměnu nože (A) opatrně trochu uvolněte (2). Nůž nyní můžete odebrat směrem dolů (3). Nůž dejte do dřevěného obalu (B) a pevně zašroubujte (4).

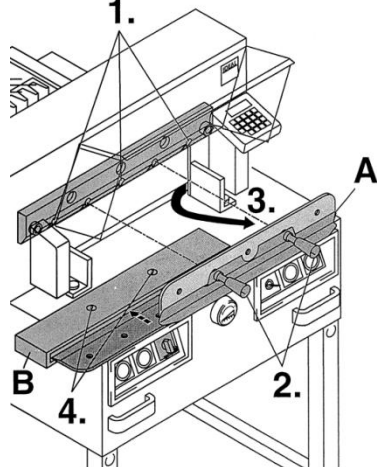


Výměna dořezové lišty


- Řezací lištu vyndejte malým šroubovákem a otočte ji nebo dle potřeby vyměňte. (Řezací lištu můžete použít osmkrát).
- **Výměna řezací lišty (bez výměny nože)**
- nastavovací šroub nože (A) otočte vlevo až k zarážce (nůž jinak při prvním řezu zajede hluboko do nové lišty)
- vyndejte řezací lištu (viz. obrázek výše)
- řezací lištu otočte (novou stranou k noži)
- vložte vlevo do upevňovacího svorníku
- **Pozor!** Nebezpečí úrazu!
- **Zkouška řezu při vyměněné liště (bez výměny nože)**
- vložte papír a proveďte řez
- pokud není spodní list papíru rozřezán po celé délce, pootočte šroubem (A) doprava
- tento postup opakujte tak dlouho, až bude spodní list zcela rozřezán

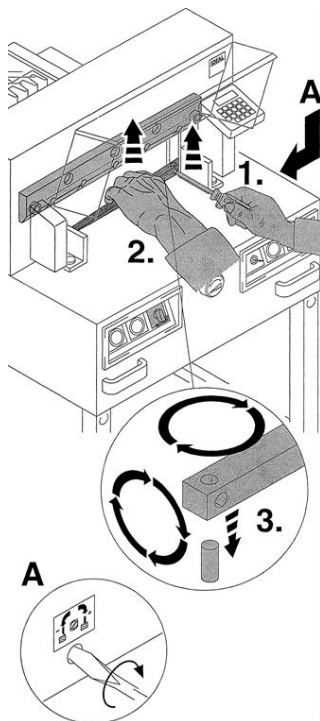

Nůž určený k výměně opatrně vyjmeme z krytu a pomůckou na výměnu nože přišroubujeme (A).
 Pozor na odstup 11 mm nebo 0,43 inch (B).
 Rezná hrana nože musí být zakryta (C).
Pozor! Nebezpečí úrazu!

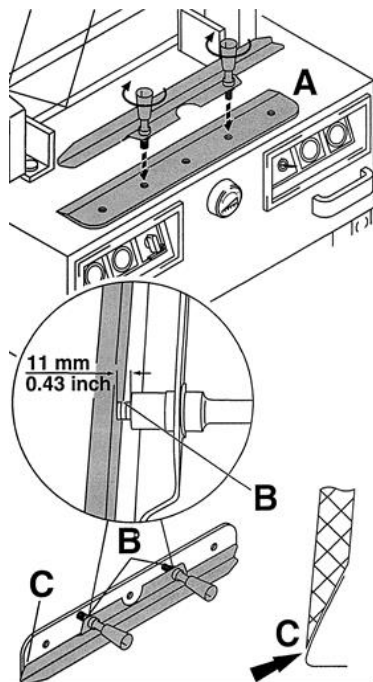


Nový nůž s přišroubovanou pomůckou (A) dáme nahoru do nosiče nože (1) a držadla pevně utáhneme (2).

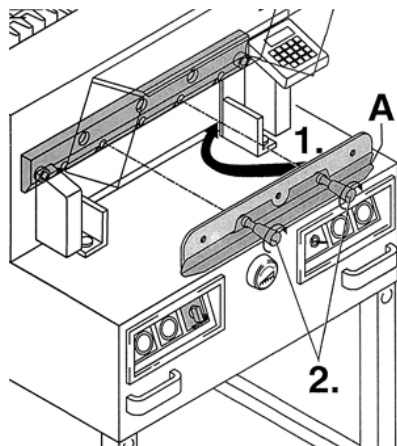


3 příp. 2 (IDEAL 4810-95, 4850-95/EP) z 5 šroubů s podložkami zlehka pevně zašroubujte (1). Odstraňte pomůcku na upevňování nože (2), zbylé 2 šrouby s podložkami rovněž zlehka pevně zašroubujte (3).

U IDEAL 4810-95 a 4850-95/EP

Spustíte nůž dolů a pravé šrouby s podložkami (A) lehce pevně zašroubujte.

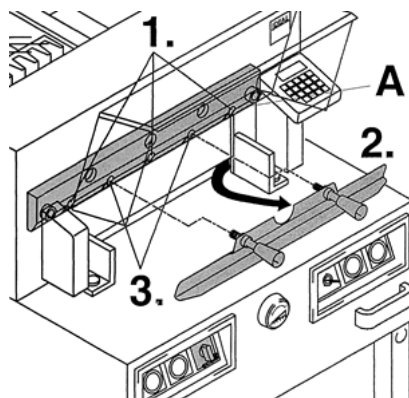

Odstraňte všechno nářadí a položte papír po celé délce řezacího prostoru (1). Hlavní spínač (2) dejte do pozice I

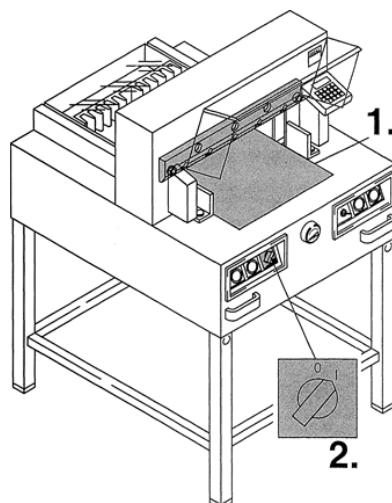

Uzavřete přední kryt(1). Sjedťte nožem dolů (2) a držte pevně jedno z tlačítek. Hlavní spínač dejte do pozice „0”.


Otevřete přední kryt (4). Speciálním klíčem (A)

tlačte 3 excentry směrem dolů až se všechen papír prořízne (5).

(nůž musí být paralelně a ne hlouběji než řezací lišty)

Jen IDEAL 4810-95 a 4850-95/EP


Utáhněte pravé šrouby nože (A).

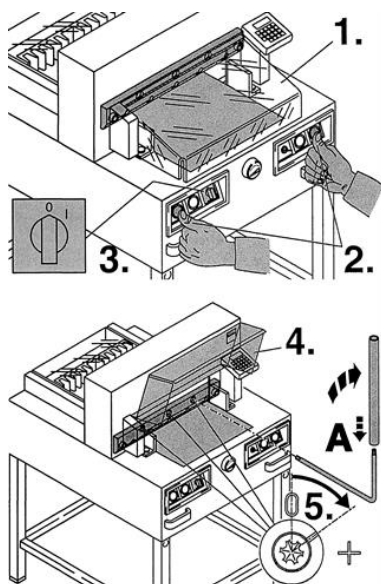

Dejte hlavní spínač do pozice „I” (1).


Nůž vyjede nahoru. Všechny 5 příp. 4 šrouby nože pevně utáhněte (2).

Pozor! Hlavní spínač nadávejte do pozice „0” při pohybu! Lis musí být pořád zakrytý, (viz. strana 33). Pozor! Nebezpečí úrazu!

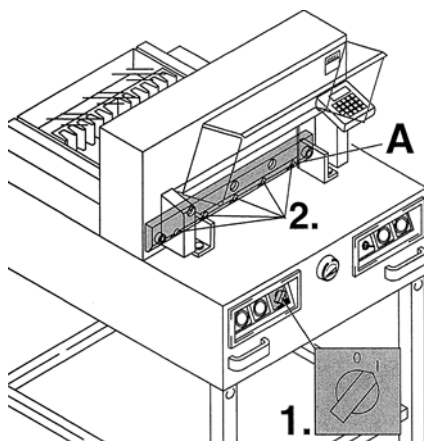


Provedte zkušební řez.

Pokud není poslední papír nebo více papíru rozřezáno, nastavte hloubku řezu (A) otočením vpravo, otáčejte o % tak dlouho, až jsou všechny papíry rozřezány. (ne moc hluboko - opotřebení nože)

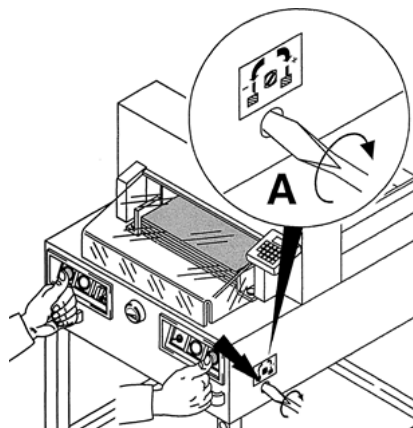

POZOR!


Nůž musí být vždy schovaný za přítlačnou lištou, jak je znázorněno ve vrchní části obrázku.

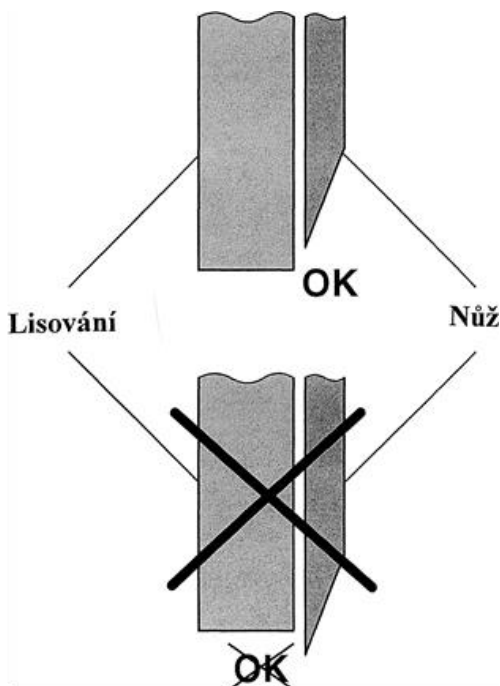

ÚDRŽBA STROJE



Údržbu stroje může provádět pouze odpovědný a patřičně vyškolený pracovník

Pozor! Před servisními pracemi a odejmutím krytů vytáhněte zástrčku stroje ze zásuvky

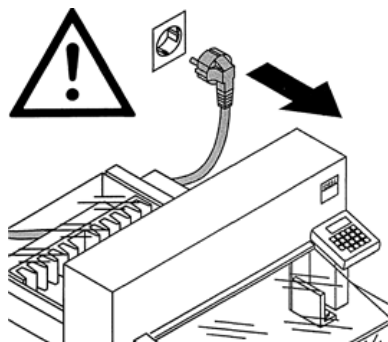

Každý týden najedte sedlem (A) dopředu a promažte jej. (Nepoužívejte pryskyřičné oleje a tuky). Dvakrát ročně promažte zbývající části (viz. obrázek) Hlavní spínač musí být na pozici "0" (B). Odstraňte spodní kryt a zadní dřevěný kryt jen u IDEAL 5221-95EP) (C) ((Nářadí je v sadě)


- odstraňte zbytky papíru
- promažte stroj
- zkontrolujte 4 kloubové čepy a 2 hnací páky (D). Při opotřebení uveďte servis.
- stroj opět složte

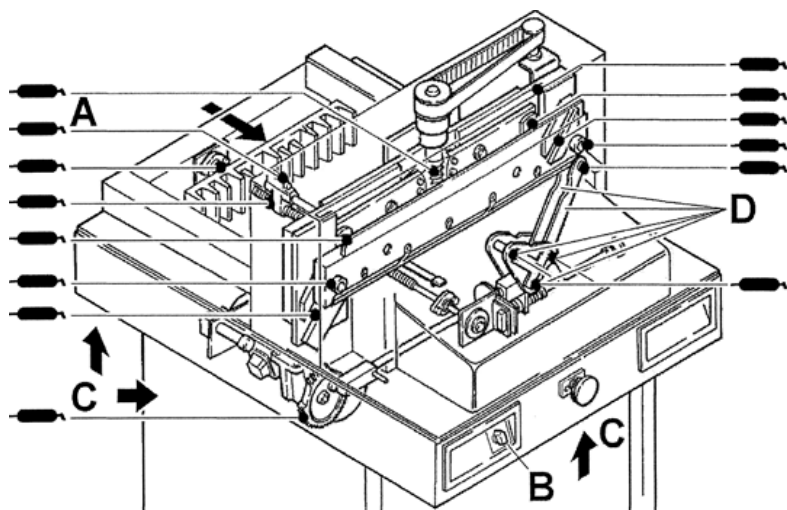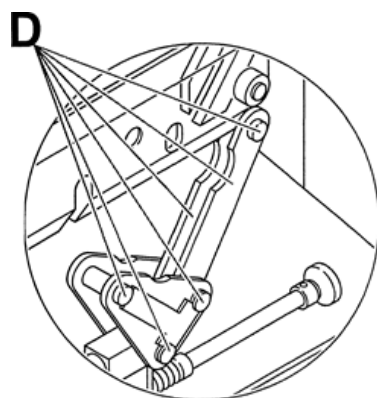


MOŽNÉ ZÁVADY



Je el. zástrčka v zásuvce?

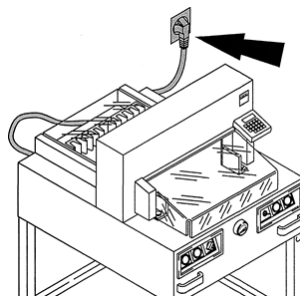


Hlavní spínač na pozici "I" ?(A). Ovládací zařízení zapnuto?(B) (klíčkem otočte vpravo)

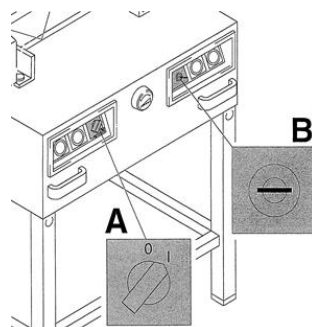

Řez nemůže být proveden


- když je přední kryt otevřený: zavřít
- když je kryt zavřený:
- otevřít a zase zavřít (bezpečnostní pojistka)

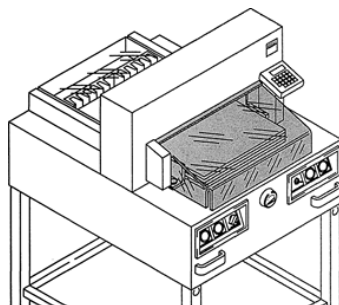

Doporučené příslušenství:


Nůž

- Nr. 9000 021 IDEÁL 4810-95/EP
- Nr. 9000 021 IDEÁL 4850-95/EP
- Nr. 9000 130 IDEÁL 5221-95EP
- Nr. 9000 025 IDEÁL 6550-95/EP

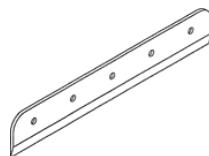


Řezací lišty(6 kusů)

- Nr. 9000 022 IDEÁL 4810-95/EP
- Nr. 9000 022 IDEÁL 4850-95/EP
- Nr. 9000 024 IDEÁL 5221-95EP
- Nr. 9000 026 IDEÁL 6550-95/EP

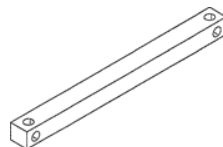


Zařízení na výměnu nože

- Nr. 9000 511 IDEÁL 4810-95/EP
- Nr. 9000 511 IDEÁL 4850-95/EP
- Nr. 9000 512 IDEÁL 5221-95EP
- Nr. 9000 513 IDEÁL 6550-95/EP

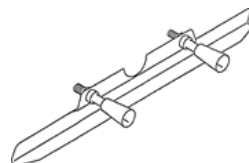


Úhelník

- Nr. 9000 521 IDEÁL 4810-95
- Nr. 9000 521 IDEÁL 4850-95/EP
- Nr. 9000 521 IDEÁL 5221-95EP
- Nr. 9000 521 IDEÁL 6550-95/EP

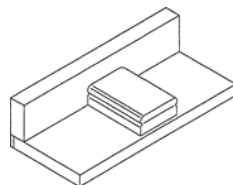

Přídavné stolky levý a pravý

- Nr. 9000 530 IDEÁL 5221-95EP

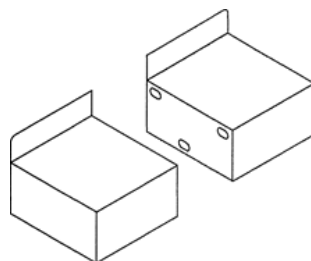

ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení opravu provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravu provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Razítko a podpis prodejce:

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz

