

IDEAL

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list

IDEAL 2245/2265

IDEAL 2245
IDEAL 2245 CC



IDEAL 2265
IDEAL 2265 CC



Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny:

Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s návodem k použití a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v případě jakýchkoliv pochybností týkajících se obsluhy stroje.

- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu v blízkosti zásuvky s napětím 230 V.
- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
- Nepokládejte stroj v blízkosti hřejivých a ventilačních zařízení.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti vznětlivých kapalin a plynů.
- Napájecí kabel chraňte před poškozením, nepoužívejte kabel k přemísťování stroje nebo k vyndávání zástrčky ze zásuvky.
- Stroj vypněte ze zdroje napájení, pokud ho delší dobu nebudete používat, nebo jej budete přemísťovat.
- Celkové vypnutí stroje nastane po vyndání zástrčky ze zásuvky.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
- Stroj obsahuje rotační součástky, které mohou vtáhnout volné části oděvu, vlasy atd. Zachovejte zvýšenou opatrnost.
- POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé blízkosti podávacího otvoru.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.
- Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravnou.
- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.
- Než sundáte kteroukoli ochranu stroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Při použití nesprávných látek k promazání stroje, riskujete vznik požáru.
- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Doporučení výrobce:

- Skartovací stroj je určen výhradně pro skartování papíru.
- Nože ze speciální Hard oceli mohou zpracovat nevelké množství kancelářských sponek
- Některé modely mohou skartovat kreditní karty nebo CD/DVD přesné informace najdete na www.ideal.de
- Pamatujte na pravidelné vyprazdňování koše na odpad.

OPUS

- Skartovač je zabezpečen proti přehřátí motoru. Automaticky se vypne, pokud jeho teplota překročí povolenou hodnotu. Stroj bude opět připraven k práci za cca 15 minut pauzy.

POZOR! Nedodržování výše uvedených pokynů může způsobit ztrátu záruky.



Nedovolte obsluhovat stroj děti



Nesahejte do prostoru řezné hlavy





Pozor na dlouhé vlasy




Pozor na kravaty a jiné volné části oděvu




Pozor na řetízky a podobné visící předměty



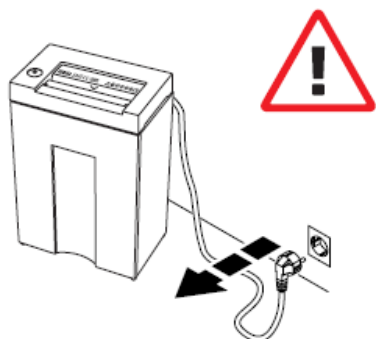


Před čištěním odpojte stroj od sítě

Neprovádějte žádné opravy na stroji

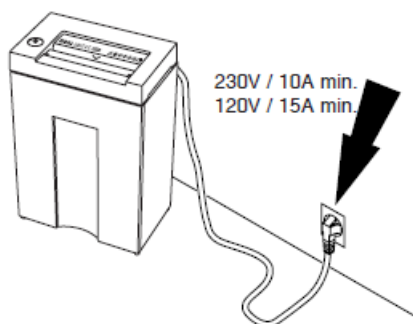

Zajistěte pro stroj samostatné připojení do zásuvky

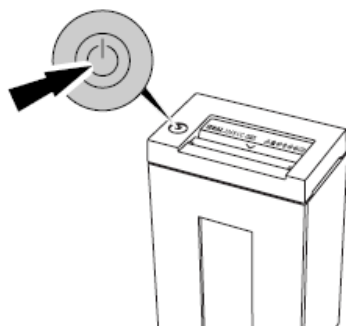


Tlačítko provozu signalizuje, že je stroj připravený k provozu. Při nečinnosti více jak 30 min stroj se automaticky vypne.

Během této doby je spotřeba energie v Wh:

IDEAL 2245 0,135Wh

IDEAL 2265 0,135Wh



INSTALACE

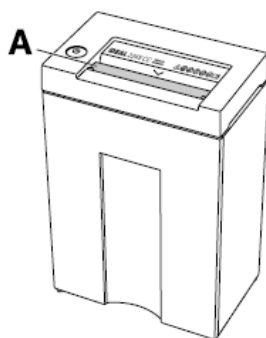


Není dovolené obsluhovat stroj bez bezpečnostní klapky

IDEAL 2245

IDEAL 2265

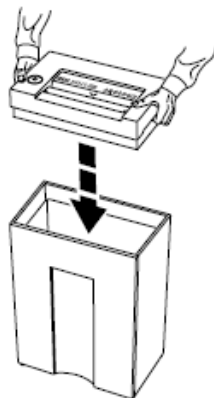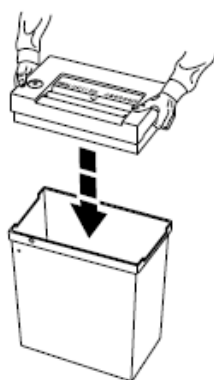


Umístěte hlavu stroje IDEAL 2245/2265 na skříňku.

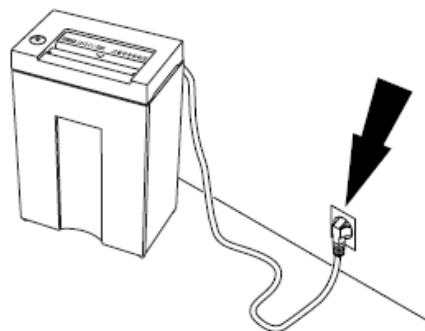





Zapojte stroj do zásuvky

OBSLUHA

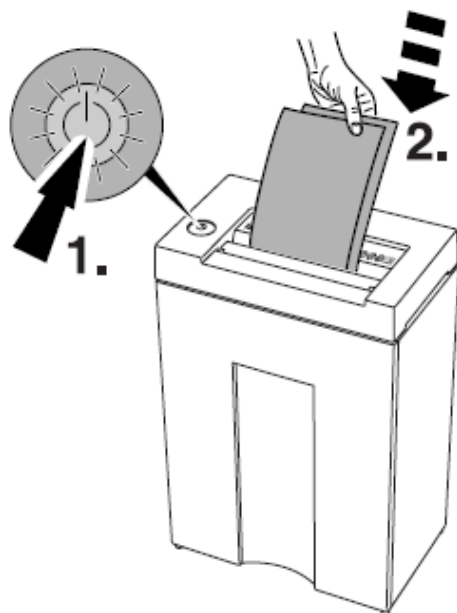


Stiskněte rychle zelené tlačítko 1. Rozsvítí se a to znamená, že je stroj připravený ke skartaci. Stroj začne pracovat po vložení papírů do pracovní štěrby 2. automaticky a bude v provozu po dobu přítomnosti papíru potom vypne a zůstane v úsporném režimu 30 min.

Pokud potřebujete stroj vypnout, stiskněte a podržte zelené tlačítko po dobu 2 sekund. (To není možné, pokud je stroj v pohotovostním režimu a naopak.)

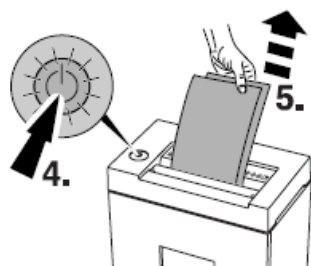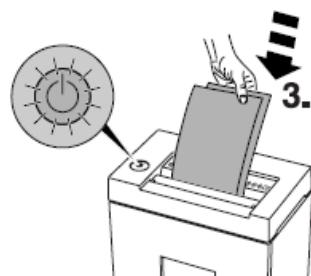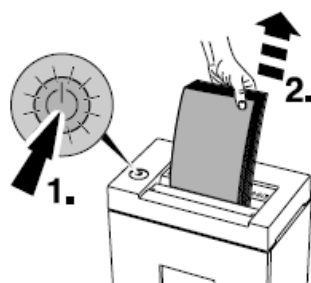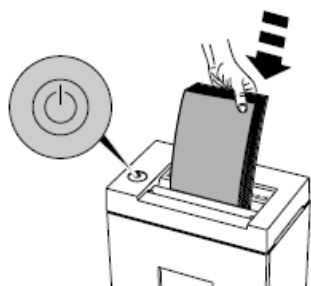

Stroj se automaticky zastaví při vložení velkého množství listů papíru. Rozsvítí se červená **1.** vyjměte papír a rozdělte na menší složky **2.** Pokud potřebujete vysunout papír z prostoru nožů podržte červené tlačítko a stroj začne pracovat v obráceném režimu. Bude blikat zelená a stroj vysune zaseklý papír. Vyjměte papír a stroj je opět připraven k akci.


OPUS
IDEAL 2245

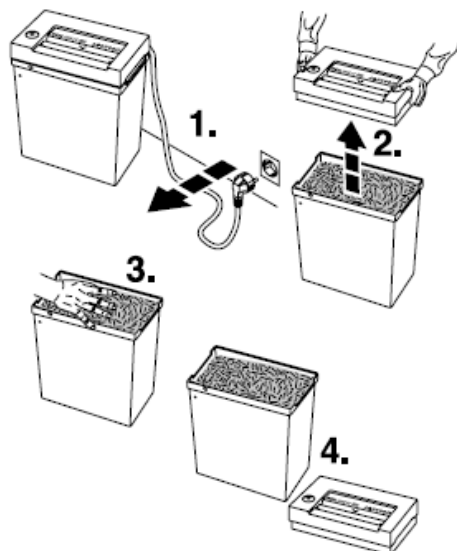

Vyprázdnění odpadního koše

1. odpojit stroj od sítě
2. sejmut skartovací hlavu
3. vysypat odpad
4. nasadit zpět skartovací hlavu

IDEAL 2265

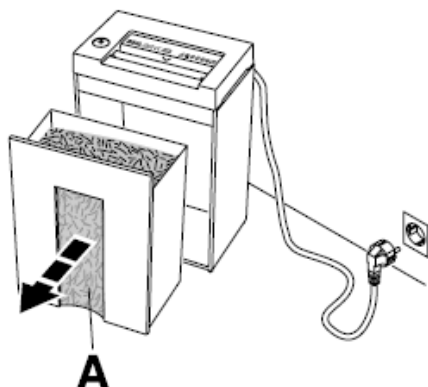


U modelu 2265 je vidět naplnění koše v okénku na čele stroje A

1. odpojit stroj od sítě
2. vysunout odpadní koš
3. vysypat odpadní koš
4. zasunout zpět odpadní koš




POZOR! Dbejte na to, aby koš nebyl přeplněn! Vtažení skartovaného papíru z koše zpět do stroje může poškodit motor


DŮLEŽITÉ

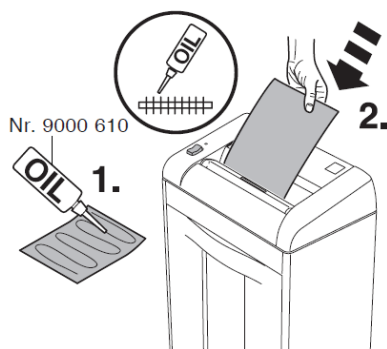

Pravidelné olejování řezacích nožů zabraňuje zmenšení výkonnosti, zvyšování hlasitosti a prodlužuje životnost skartovačky. Řezací nože je třeba mazat speciálním olejem (u firmy OPUS) po několikanásobném vyprázdnění koše (pytle) na odpad. Stačí několik listů papíru navlhčit olejem a následně je skartovat tak, aby se olej dostal na celou plochu řezných nožů.

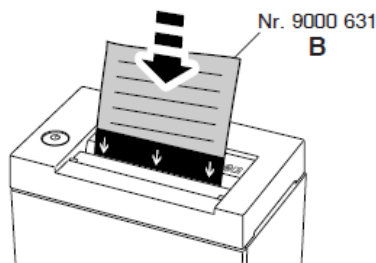

Pro tuto údržbu můžete využít i olejové papíry. Objednací číslo je na obálku

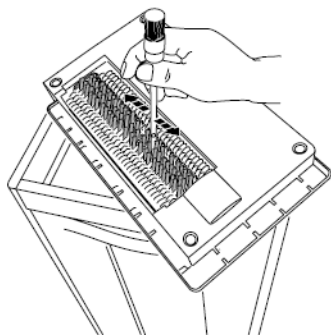


Občas je vhodné vyčistit nožovou hlavu ze spodu.

1. odpojte stroj od sítě
2. otočte skartovací hlavu
3. vyčistěte prostor mezi noži


Nepoužívejte tvrdé nástroje

Možné závady a jejich odstranění

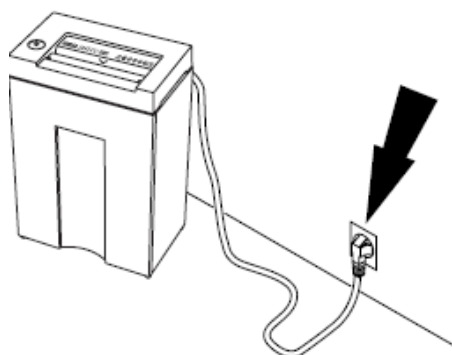


Je stroj v zásuvce
Pokud ne zastrčíte vidlici do zásuvky

A

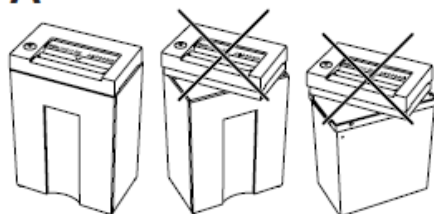


Je správně uložena skartovací hlava **A**


B

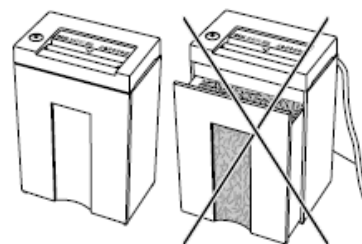


U modelu 2265 je zasunutý odpadní
koš **B**

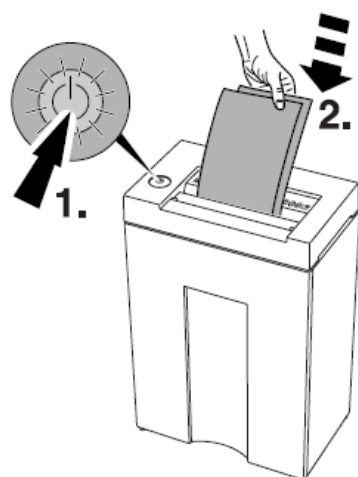


Je spínač v pozici
Svítil zeleně

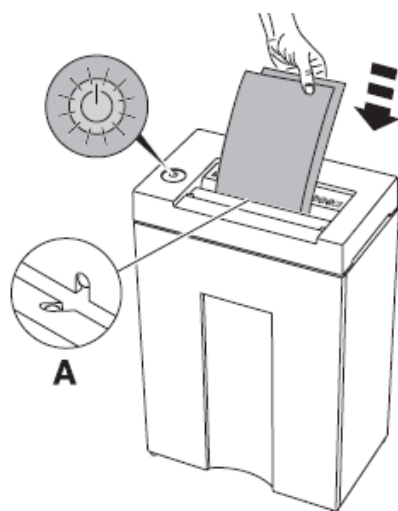


Je papír uprostřed, zakrývá
fotokomůrku **A**

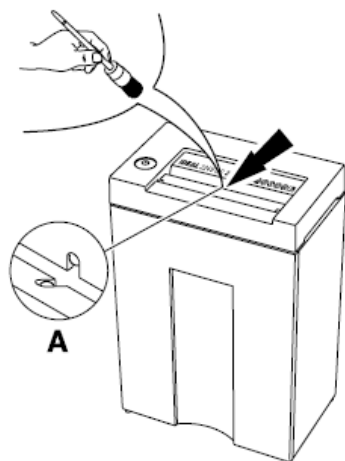

Pokud se neroztočí nožová hlava po vložení papírů vyčistěte prostor fotokomůrky **A** pomocí štětce nebo stlačeného vzduchu,

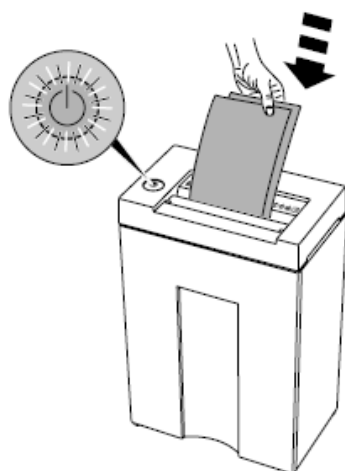

Stroj se přehřál nadměrným zatížením. Vyčkejte 10-15 min stroj se ochladí a bude znovu pracovat.

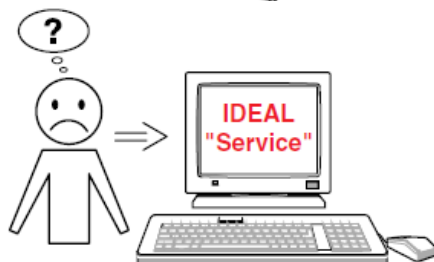

Pokud vám nic nepomohlo prosím volejte servis

ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců na stroj a 36 měsíců na řezné nože
(záruka se nevztahuje na ztupení nožů provozem) od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení opravu provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravu provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.
Podolská 557/102
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 430 084
e-mail: servis@opus.cz

Razítko a podpis prodejce:

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

OPUS

Technické údaje:

Druh skartovače:	2245
Šíře skartovacího otvoru:	proužkový
Max. množství skartovaných listů:	220 mm
Šíře proužků:	11-13 (70g/m ²)
Napájení:	4mm
Příkon:	230 V
Rozměry VxŠxD:	150W
Hmotnost:	428 x 345 x 213 mm
Koš:	6,5 kg
	20 l

Technické údaje:

Druh skartovače:	2245cc
Šíře proužků:	křížový (cross-cut)
Šíře skartovacího otvoru:	3x25 / 2x15 mm
Max. množství skartovaných listů:	220 mm
Napájení:	6-7 / 4-5 (cc) (70g/m ²)
Příkon:	230 V
Rozměry VxŠxD:	150W
Hmotnost:	428 x 345 x 213 mm
Koš:	7,5 kg
	20 l

Technické údaje::

Druh skartovače:	2265
Šíře skartovacího otvoru:	proužkový
Max. množství skartovaných listů:	220 mm
Šíře proužků:	11-13 (70g/m ²)
Napájení:	4mm
Příkon:	230 V
Rozměry VxŠxD:	150W
Hmotnost:	516 x 345 x 213 mm
Koš:	10,5
	20 l

Technické informace:

Druh skartovače:	2265cc
Šíře skartovacího otvoru:	křížový (cross-cut)
Max. množství skartovaných listů:	220 mm
Šíře proužků:	6-7 / 4-5 (cc) (70g/m ²)
Napájení:	3 x 25 / 2x15 mm
Příkon:	230 V
Rozměry VxŠxD:	0,15 kW
Hmotnost:	516 x 345 x 213 mm
Koš:	11,5 kg (cc)
	20 l

Hodnoty hladiny hluku při provozu

		L_{pA} [dB]A	$L_{WA,d}$ [dB]A
2245	4 mm	50	65,5
2245	3x25 mm	50	63,2
2245	2x15 mm	50	68,9
2265	4 mm	50	65,5
2265	3x25 mm	50	63,2
2265	2x15 mm	50	68,9

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz